


LOG-4849-11DBN/AJ/M天線安裝說明書

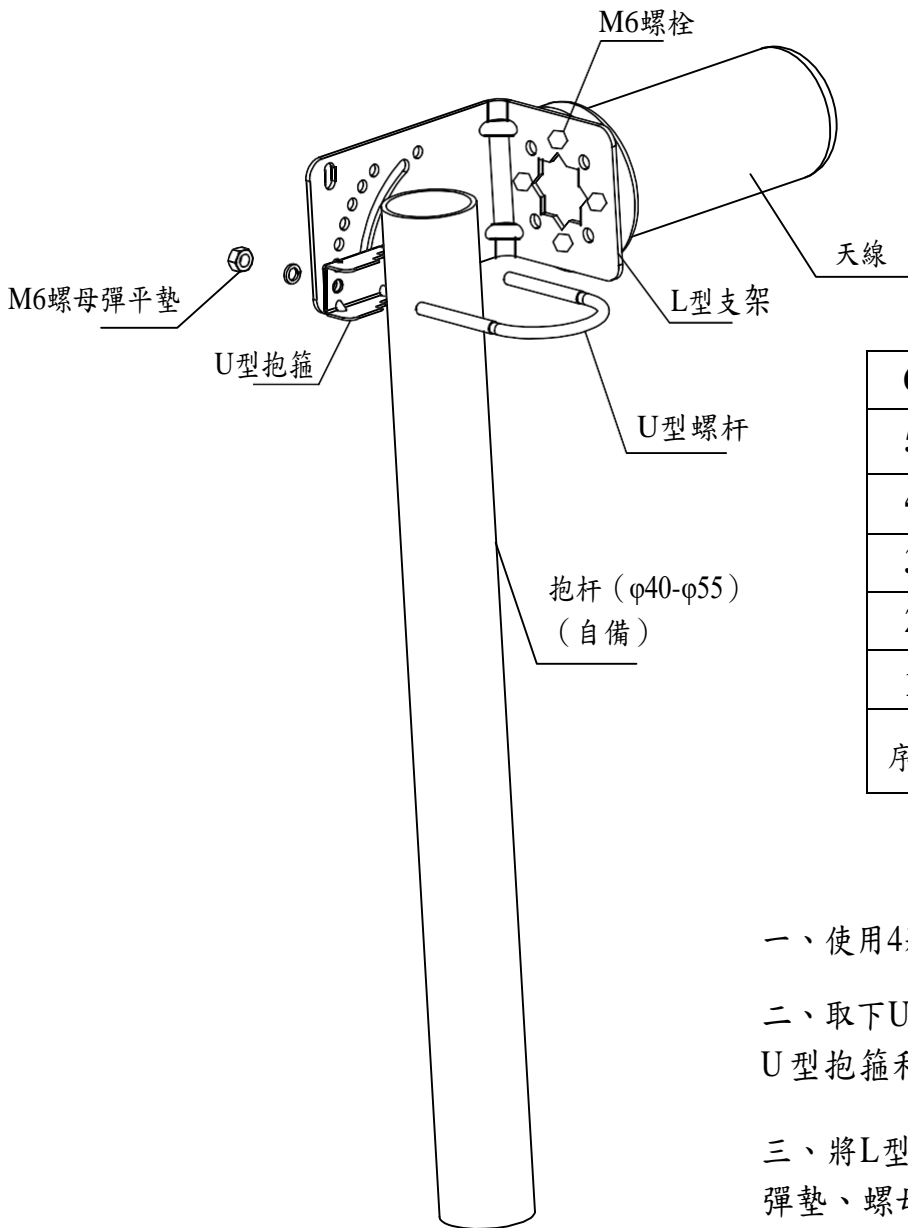

6	M6平彈墊螺母	2 SES
5	M6螺絲	4 PCS
4	U型抱箍	1 PCS
3	U型螺桿	1 PCS
2	L型支架	1 PCS
1	天線	1 PCS
序號	名稱	數量

- 一、使用4顆M6螺絲將天線固定在L型支架上；
- 二、取下U型螺桿上的兩組M6螺母平彈墊，將U型抱箍和U型螺桿套在抱杆上的合適位置；
- 三、將L型支架裝在U型螺桿上，依次裝回平墊、彈墊、螺母，並用扳手扭緊螺母，完成安裝。